

⚠ 注意

- 室内ユニットの金属部に手を触れないでください。(けがの原因)
- 40℃以上のお湯、ベンジン、ガソリン、シンナーなどの揮発性のもの、みがき粉、タワシなどのかたいものは使わないでください。

エアフィルター(白色)のお手入れ


お手入れ
不要

フィルター自動掃除

フィルター自動掃除「入」でお使いいただく場合は、基本的にお手入れ不要です。
エアフィルターに油汚れやタバコのヤニが付着している、フィルター自動掃除「切」にしている場合など汚れが気になるとき、お手入れしてください。

汚れの気になるときに **掃除機** または **水洗い**

- 掃除機でホコリを吸い取り、汚れのひどいときは、中性洗剤を溶かしたぬるま湯で洗う。

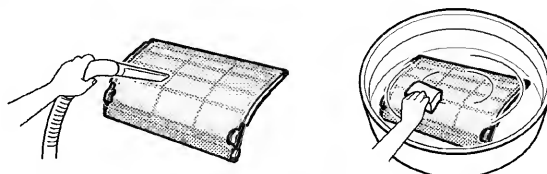

- 水洗い後は、軽く水切りをし、たるみやシワをのばしてから日陰でよく乾かしてください。
- お手入れ後は、エアフィルターが正しく動作することを確認するため、フィルター掃除運転を行ってください。▶50, 51ページ


お願い

- フィルターはやわらかいスポンジでやさしくこすり洗いしてください。
- 水切りの際はフィルターをしぼらないでください。
- エアフィルターは分解してお手入れしないでください。

エアフィルターの取外し


1 前面パネルを開け、フィルター押さえ枠(黄色)を引き下げる。

- フィルター押さえ枠(黄色)に指をかけて、下方向へ引き下げる。
- フィルター押さえ枠(黄色)のツマミは左右各2カ所にあります。

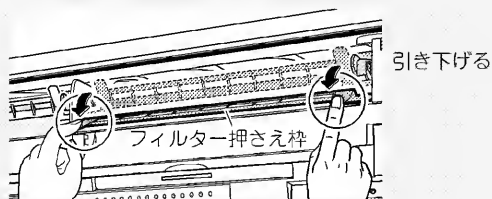

2 エアフィルターを引き出す。


- 左右のとっ手(青色)を持ち、少し手前に持ち上げる。
- そのまま下方向へ引き出す。

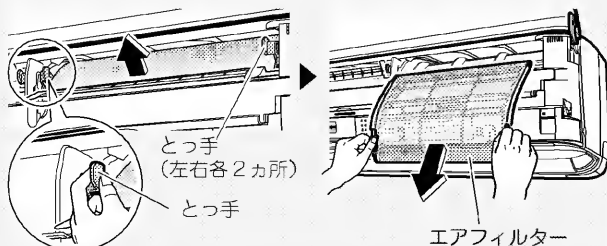

エアフィルターの取付け


1 エアフィルターを取り付ける。

- 左右のとっ手(青色)を持って差し込む。
- エアフィルターがフィルター押さえ枠に引っかからないよう注意して取り付けてください。

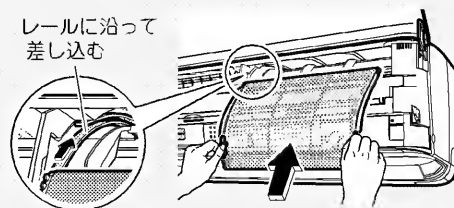

2 フィルター押さえ枠(黄色)を押し上げる。

- フィルター押さえ枠(黄色)は「カチッ」と音がするまで押し込む。
確実にロックされていないと前面パネルを閉じる際に前面パネルが破損するおそれがあります。
また、フィルター掃除運転が正常に行えません。

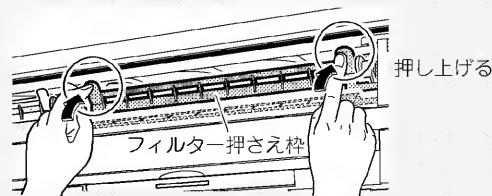

お手入れ

お手入れのしかた

ストリーマユニット／ストリーマフィルター(黒色)のお手入れ

■本体のストリーマランプが点滅したら、またはシーズンに1度



ストリーマ
ランプ
(青色)が点滅


ストリーマおそうじサインについて

1800時間以上運転するとストリーマランプが点滅してお知らせします。ストリーマおそうじサイン点滅中はストリーマ放電できません。

ストリーマユニット

つけおき ふきとり

- ①ぬるま湯または水につけおきする。(約1時間)
- ②布またはやわらかいブラシなどで汚れを落とす。(ゴム手袋使用)
- ③流水ですすぎ、水気を切る。
- ④風通しのよい日陰で乾燥する。(約1日)

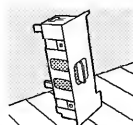

ゴム手袋
使用

針にホコリが付着しているときは綿棒などのやわらかいもので軽くふき取る。
●針が変形すると脱臭能力が低下します。




ストリーマフィルター(黒色)

掃除機 または 水洗い

- 掃除機でホコリを吸い取り、汚れのひどいときは、中性洗剤を溶かしたぬるま湯で洗う。


ストリーマユニット／ストリーマフィルターの取外し

1 ストリーマユニットのツマミを持ち、手前へ引き出す。

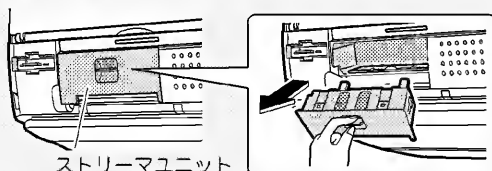

ストリーマユニット

2 ストリーマフィルターを引き出す。

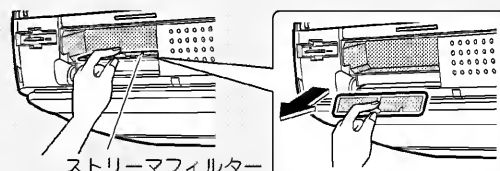

ストリーマフィルター


光触媒集塵・脱臭フィルター(黒色)のお手入れ

お手入れ
不要

汚れの気になるときに **掃除機**


- 掃除機でホコリを吸い取る。

水洗いすると使えなくなります。

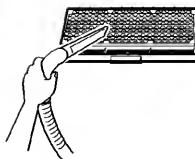

光触媒集塵・脱臭フィルターの取外し


ツマミを持ち、手前へ引き出す。

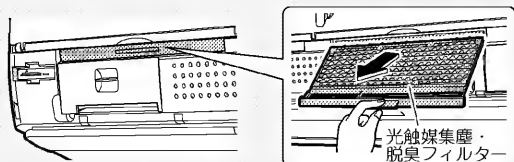

光触媒集塵・
脱臭フィルター

光触媒集塵・脱臭フィルターの取付け

「カチッ」と音がするまで押し込む。

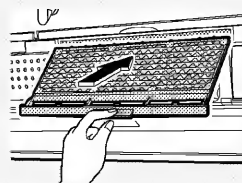

お願い

- 汚れのひどいときは、液体中性洗剤を溶かしたぬるま湯または水につけおきしてください。
- 液体中性洗剤は洗剤の注意書きで決められた方法で使用してください。
- 粉末洗剤やアルカリ性・酸性洗剤を使用しないでください。
- 分解しないでください。

お手入れ
終了後

ストリーマおそうじサインリセット

1 お手入れ後、電源プラグまたはブレーカーを入れ、運転しない状態で **メニュー/決定** を押す。

2 おそうじサインが選択されているのを確認し、 **メニュー/決定** を押す。




3 画面を確認し、 **メニュー/決定** を押す。
● ストリーマおそうじサインが消灯します。




ストリーマユニット／ストリーマフィルターの取付け

1 ストリーマフィルターをもとどおり取り付ける。

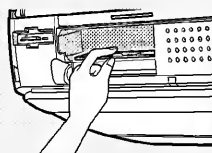

2 ストリーマユニットをもとどおり取り付ける。


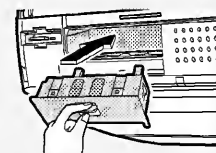


給気フィルター(灰色)のお手入れ

お手入れ
不要

汚れの気になるときに **掃除機** または **つけ置き**

- 掃除機でホコリを吸い取り、汚れのひどいときは、ぬるま湯または水で10～15分つけ置き洗いをします。

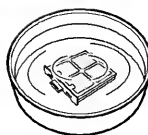

お願い

- フィルターはこすり洗いしないでください。
- つけ置きする場合は、フィルターを枠から出さないでください。
- つけ置き後は、軽く水切りをし、日陰でよく乾かしてください。
- 水切りの際はフィルターをしぼらないでください。


給気フィルターの取外し

ツマミを持ち、手前へ引き出す。



給気フィルターの取付け

「▲」を上側に向けて「カチッ」と音がするまで差し込む。

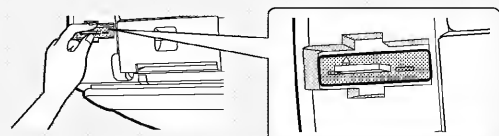


お手入れ

お手入れのしかた


ダストボックス／ダストブラシのお手入れ

■本体の内部クリーン・おそうじランプが点滅したら

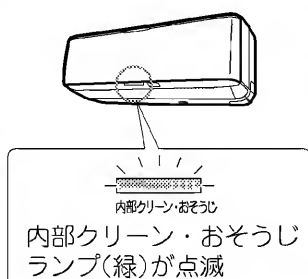

掃除機 または 水洗い

- ダストボックスとダストブラシのホコリを掃除機で吸い取る。
- 水洗いをした場合は、日陰でよく乾かす。

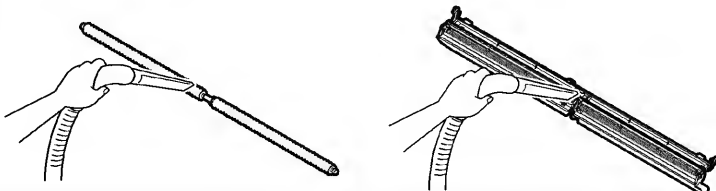


ダストボックスおそうじサインについて

- 約10年以上運転する、またはフィルター掃除運転(自動・手動)によりダストボックス内にホコリがたまる、またはダストブラシが汚れると、内部クリーン・おそうじランプが点滅してお知らせします。


ダストボックスおそうじサイン点滅中は、フィルター掃除運転ができません。

ダストボックス／ダストブラシの取外し


- 1 中央の固定ツマミを解除側にし、ダストボックスの両側にあるくぼみに指をかけ、ゆっくり取り外す。

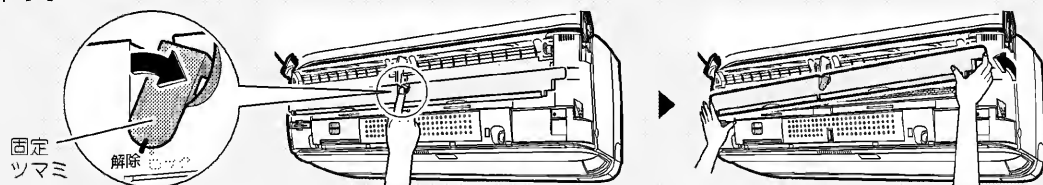

- 2 ダストボックスを開ける。

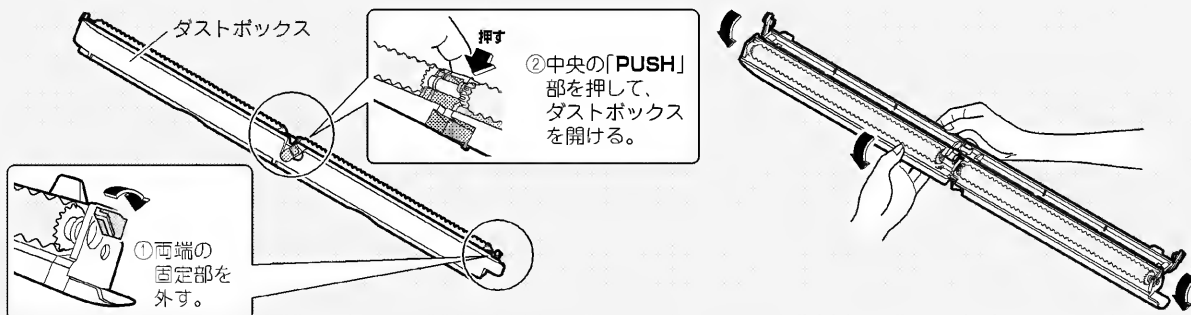

- 3 ダストブラシを取り出す。

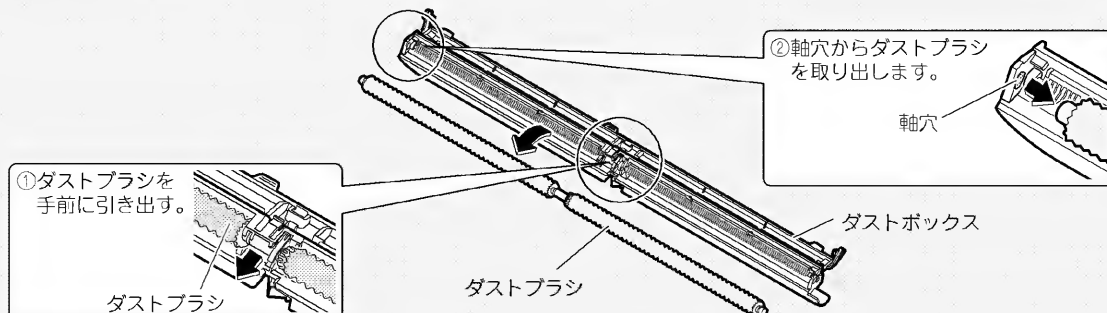

お手入れ
終了後

ダストボックスおそうじサインリセット

- 1 お手入れ後、電源プラグまたはブレーカーを入れ、
運転しない状態で **メニュー/決定** を押す。
- 2 おそうじサインが選択されているのを確認し、
メニュー/決定 を押す。
- 3 画面を確認し、**メニュー/決定** を押す。
●ダストボックスおそうじサインが消灯します。



ダストボックス／ダストブラシの取付け

1 ダストブラシを取り付ける。

①軸穴にダストブラシを
取り付ける。

軸穴

ダストボックス

②ダストブラシを
押し込む。

ダストブラシ

⚠ 注意

ダストブラシは確実にに取り付いていることを
確認してください。ダストブラシが回転せず、
運転しなくなる場合があります。

ダストブラシ

2 ダストボックスを閉じる。

両サイドと中央を「カチッ」と
音がするまで閉じる。

3 ダストボックスを両手で持ち、両側の くぼみに合わせて挿入し、押し込んで 取り付ける。

4 中央の固定ツマミをロック側にする。

ダストボックスが奥まで
入っていないと、
フィルター掃除運転時に
フィルターが引っかかり、
正常にフィルター掃除運転を
行いません。


固定
ツマミ

ロック

お手入れ

交換のしかた

各部の取外し・取付けかたは
▶54～59ページを参照してください。



お知らせ

- 長期間のご使用で汚れがひどくなった場合は交換をおすすめします。

品 名	品 番
光触媒集塵・脱臭フィルター(2枚)	(枠付) KAF020A41S
給気フィルター	(枠付) KAF020A43
エアフィルターユニット(1個)	KAF020A44
ストリーマフィルター(1枚)	KAF020A45
ダストブラシ	KAB020A4

- 各部品は、お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にお申し込みください。▶69ページ

0120-88-1081 (全国共通フリーダイヤル)
FAXでのお問い合わせは 0120-07-0881 (FAX専用フリーダイヤル)
<http://www.daikincc.com> (ご相談対応ホームページ)

- 各部品が汚れたまま使用すると
 - 運転が途中で止まる、冷えない、暖まらないことがあります。
 - 空気清浄効果が得られません。
 - 脱臭効果が得られません。
 - お掃除能力が落ちます。
 - ニオイが発生することがあります。

各部品の交換

衣服が汚れないよう注意してください。

光触媒集塵・脱臭フィルター

- 光触媒集塵・脱臭フィルターを取り外して、新しい光触媒集塵・脱臭フィルターと取り換える。
光触媒集塵・脱臭フィルターの取外し ▶56ページ

給気フィルター

- 給気フィルターを取り外して、新しい給気フィルターと取り換える。
給気フィルターの取外し ▶57ページ

エアフィルター

- エアフィルターを取り外して、新しいエアフィルターと取り換える。
エアフィルターの取外し ▶55ページ

ストリーマフィルター

- ストリーマフィルターを取り外して、新しいストリーマフィルターと取り換える。
ストリーマフィルターの取外し ▶56ページ

ダストブラシ

- ダストボックスを開けて、新しいダストブラシと取り換える。
ダストブラシの取外し ▶58ページ

品 名	分 類	材 質
光触媒集塵・脱臭フィルター	可燃物ゴミ	紙
給気フィルター	不燃物ゴミ	ポリエステル/アクリル繊維
エアフィルター		ポリプロピレン/ポリエチレン/ポリエチレンテレフタレート/ナイロン/鉄/綿/ポリアセタール
ストリーマフィルター		ポリスチレン、ポリ塩化ビニリデン
ダストブラシ		ポリエステル/ナイロン/アルミニウム

お住まいの地域のゴミ分別方法にしたがって処分してください。